


## Moduł F0-002

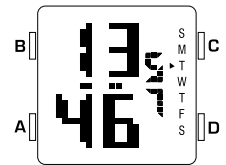

### WYŚWIETLANIE CZASU

1. Nacisnąć przycisk B, aby włączyć podświetlenie.
2. Nacisnąć przycisk C, aby wyświetlić datę.
3. Nacisnąć przycisk D, aby wyświetlić alarm.
4. Nacisnąć przycisk C i D, aby włączyć/wyłączyć alarm. Po włączeniu alarmu wyświetli się symbol włączonego alarmu.
5. Nacisnąć przycisk A i D, aby włączyć/wyłączyć sygnał godzinowy. Po włączeniu sygnału godzinowego wyświetlą się wszystkie dni tygodnia.

### USTAWIANIE CZASU/DATY

1. Nacisnąć przycisk A 3 razy w trybie wyświetlania czasu, aby przejść do trybu ustawień. Sekundy zaczną migać.
2. Nacisnąć przycisk C, aby wyzerować sekundy.
3. Nacisnąć przycisk D, aby przejść do minut.
4. Nacisnąć przycisk C, aby ustawić minuty.

5. Nacisnąć przycisk D, aby przejść do następnej wartości.
6. Kolejność ustawień: sekundy, minuty, godzina, data, miesiąc i dzień tygodnia.  
*UWAGA: Podczas ustawiania godziny, symbol „H” wyświetli się dla 24-godzinowego formatu, symbol „B” lub „P” wyświetli się dla 12-godzinowego formatu.*

### USTAWIANIE ALARMU

1. Nacisnąć przycisk A 3 razy w trybie wyświetlania czasu, aby przejść do trybu ustawień. Godzina zacznie migać.
2. Nacisnąć przycisk C, aby ustawić godzinę.
3. Nacisnąć przycisk D, aby przejść do minut.
4. Nacisnąć przycisk C, aby ustawić minuty.
5. Nacisnąć przycisk A, aby przejść do trybu wyświetlania czasu.  
*UWAGA: Alarm dzwoni 1 minutę. Nacisnąć przycisk D, aby wyłączyć alarm.*

Nacisnąć przycisk C, aby włączyć 5-minutową drzemkę.


### STOPER

1. Nacisnąć przycisk A 1 raz w trybie wyświetlania czasu, aby przejść do trybu stopera.
2. Nacisnąć przycisk C, aby włączyć/wyłączyć stoper.
3. Nacisnąć przycisk D, aby zakończyć pomiar.  
*UWAGA: Nacisnąć przycisk B, aby przejść do trybu wyświetlania czasu. Stoper kontynuuje mierzenie czasu.*

### POMIAR CZASÓW POŚREDNIH

1. Nacisnąć przycisk D w trybie stopera, aby rozpocząć pomiar.
2. Nacisnąć przycisk C, aby zakończyć pomiar.
3. Nacisnąć przycisk D, aby wyświetlić wszystkie pomiary.
4. Nacisnąć przycisk D, aby wyzerować.

## Moduł FDT003

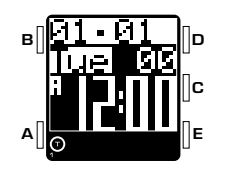

### PODŚWIETLENIE

Nacisnąć przycisk C, aby włączyć podświetlenie na 3 sekundy. Nacisnąć i przytrzymać przycisk C przez 2 sekundy, aby włączyć automatyczne podświetlenie (włączenie podświetlenia po naciśnięciu dowolnego przycisku). Po włączeniu automatycznego podświetlenia wyświetli się symbol Auto EL. Nacisnąć i przytrzymać przycisk C ponownie przez 2 sekundy, aby wyłączyć automatyczne podświetlenie.

### DRUGA STREFA CZASOWA

Nacisnąć przycisk A w trybie wyświetlania czasu, aby przejść do drugiej strefy czasowej. Nacisnąć przycisk A ponownie, aby przejść do trybu wyświetlania czasu. Podobnie należy przełączać alarmy. W drugiej strefie czasowej nie można zmienić 12/24-godzinowego formatu.

### USTAWIANIE CZASU/DATY (ustawić w kolejności)

1. Nacisnąć przycisk B, aby wyświetlić symbol Opcje. Nacisnąć przycisk D lub E, aby wyświetlić „Tm/Dt”. Nacisnąć przycisk A, aby dokonać wyboru. Symbole „Tm1” (Czasu 1) oraz „Tm2” (Czasu 2) zaczną migać.
2. Nacisnąć przycisk D lub E, aby wyświetlić Czas 1 lub Czas 2. Nacisnąć przycisk A, aby dokonać wyboru. Zacznie migać symbol „Tm1” lub „Tm2” w zależności od dokonanego wyboru.
3. Podczas ustawiania Czasu 1 wyświetli się domyślny czas z migającymi sekundami, podczas ustawiania Czasu 2 wyświetli się domyślny czas z migającymi minutami. Nacisnąć przycisk D, aby wyzerować sekundy. Nacisnąć przycisk A, aby przejść do minut.
4. Nacisnąć przycisk D, aby zwiększyć o jednostkę, nacisnąć przycisk E, aby zmniejszyć o jednostkę. Nacisnąć przycisk A, aby przejść do godziny.
5. Nacisnąć przycisk D, aby zwiększyć o jednostkę, nacisnąć przycisk E, aby zmniejszyć o jednostkę. Nacisnąć przycisk A, aby przejść do miesiąca.

6. Nacisnąć przycisk D, aby zwiększyć o jednostkę, nacisnąć przycisk E, aby zmniejszyć o jednostkę. Nacisnąć przycisk A, aby przejść do daty.
7. Nacisnąć przycisk D, aby zwiększyć o jednostkę, nacisnąć przycisk E, aby zmniejszyć o jednostkę. Nacisnąć przycisk A, aby przejść do roku.
8. Nacisnąć przycisk D, aby zwiększyć o jednostkę, nacisnąć przycisk E, aby zmniejszyć o jednostkę. Nacisnąć przycisk A, aby przejść do 12/24-godzinowego formatu.
9. Nacisnąć przycisk D lub E, aby wyświetlić 12-godzinny format („12H”) lub 24-godzinny format („24H”). Nacisnąć przycisk A, aby dokonać wyboru. W tym momencie wyświetlą się migające sekundy, można ponownie zmienić ustawienia lub nacisnąć przycisk B, aby przejść do wyświetlania czasu. Nacisnąć przycisk B ponownie, aby wyświetlić symbol Opcje.  
*UWAGA: Nacisnąć i przytrzymać przycisk B w dowolnym momencie podczas ustawiania czasu /daty, aby zapisać dokonane ustawienia i przejść do wyświetlania czasu.*

## Moduł BJ3101



### WYŚWIETLANIE CZASU


1. Nacisnąć przycisk A, aby włączyć podświetlenie.
2. Nacisnąć przycisk A, aby wyświetlić datę.

### USTAWIANIE CZASU/DATY

1. Nacisnąć przycisk B, aby przejść do trybu ustawień. Sekundy zaczną migać.
2. Nacisnąć przycisk A, aby wyzerować sekundy.
3. Nacisnąć przycisk B dwa razy, aby ustawić godzinę.

4. Nacisnąć przycisk A, aby zwiększyć o jednostkę. Nacisnąć i przytrzymać przycisk A, aby szybciej zwiększyć.
5. Kolejność ustawień: godzina, minuty, miesiąc i data.
6. Nacisnąć przycisk B, aby przejść do trybu wyświetlania czasu.

## Moduł FL137AX

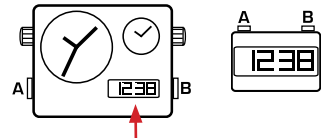

### WYŚWIETLANIE CZASU

1. Nacisnąć przycisk A, aby zmienić wyświetlanie w kolejności: czas, kalendarz, sekundy.
2. Nacisnąć przycisk B, aby wyświetlić 12/24-godzinny format.

### USTAWIANIE CZASU/DATY

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk B przez 2 sekundy, aby przejść do trybu ustawień. Rok zacznie migać.
2. Nacisnąć przycisk A, aby zwiększyć o jednostkę.

3. Nacisnąć i przytrzymać przycisk A, aby szybciej zwiększyć.
4. Nacisnąć przycisk B, aby ustawić i przejść do następnej wartości.
5. Kolejność ustawień: rok, miesiąc, data, godzina, minuta.
6. Nacisnąć przycisk B, aby wyjść z trybu ustawień.  
*UWAGA: Godzina wyświetli się w 24-godzinowym formacie w trybie ustawiania czasu. UWAGA: Jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez 30 sekund, wszystkie zmiany zostaną zapisane i automatycznie wróci wyświetlanie czasu.*

# ZEGARKI CYFROWE **DIESEL** FOR SUCCESSFUL LIVING

## Moduł FL075AB



DZ7033

DZ7034


DZ7066

DZ7068

DZ7137

DZ7138

DZ7148

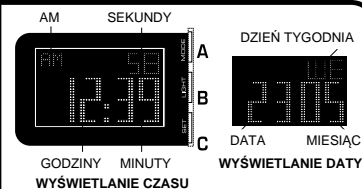

### WYSWIETLANIE CZASU/DATY

1. Nacisnąć przycisk A w trybie wyświetlania czasu, aby wyświetlić datę.
2. Nacisnąć przycisk A po raz drugi, aby wyświetlić czas i datę przez 1 sekundę po kolei.
3. Nacisnąć przycisk A po raz trzeci, aby przejść do trybu wyświetlania czasu.

### USTAWIANIE CZASU/DATY

1. Nacisnąć przycisk C, aby przejść do trybu ustawień. Rok zacznie migać. Nacisnąć przycisk A, aby ustawić rok. Moduł jest wyposażony w automatyczny kalendarz od 2000 do 2050 roku.
2. Nacisnąć przycisk C, aby przejść do ustawiania miesiąca. Miesiąc zacznie migać. Nacisnąć przycisk A, aby ustawić miesiąc.

3. Nacisnąć przycisk C, aby przejść do ustawiania daty. Data zacznie migać. Nacisnąć przycisk A, aby ustawić datę.
4. Nacisnąć przycisk C, aby przejść do ustawiania 12 lub 24-godzinnego formatu. 12-godzinny format zacznie migać. Nacisnąć przycisk A, aby ustawić 24-godzinny format.
5. Nacisnąć przycisk C, aby przejść do ustawiania godziny. Godzina zacznie migać. Nacisnąć przycisk A, aby ustawić godzinę.
6. Nacisnąć przycisk C, aby przejść do ustawiania minuty. Minuta zacznie migać. Nacisnąć przycisk A, aby ustawić minutę.
7. Nacisnąć przycisk C, aby przejść do zerowania sekund. Sekundy zaczną migać. Nacisnąć przycisk A, aby wyzerować sekundy.
8. Nacisnąć przycisk C, aby wyjść z trybu ustawień.

## Moduł QAA-006/ QAA-033



DZ7095

DZ7096

DZ7105


DZ7106

DZ7113

DZ7116

DZ7189

DZ7190

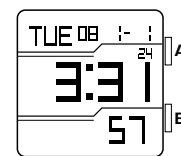

### WYSWIETLANIE CZASU

1. Nacisnąć przycisk A, aby włączyć podświetlenie.
2. Nacisnąć przycisk B, aby wyświetlić w kolejności: czas, drugą strefę czasową, alarm, timer.

**UWAGA:** Jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez 10 sekund, wszystkie zmiany zostaną zapisane i automatycznie wróci wyświetlanie czasu.

### USTAWIANIE CZASU/DATY

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk A przez 3 sekundy, aby przejść do trybu ustawień. 12/24-godzinny format zacznie migać.
2. Nacisnąć przycisk B, aby zmienić 12/24-godzinny format.
3. Nacisnąć przycisk A, aby przejść do sekund.
4. Nacisnąć przycisk B, aby wyzerować sekundy.
5. Nacisnąć przycisk A, aby przejść do godziny.
6. Nacisnąć przycisk B, aby zwiększyć o jednostkę. Nacisnąć i przytrzymać przycisk B, aby szybciej zwiększyć.
7. Nacisnąć przycisk A, aby przejść do następnej wartości.
8. Kolejność ustawień: 12/24-godzinny format, sekundy, godzina, minuty, rok, miesiąc i data.
9. Nacisnąć przycisk A, aby wyjść z trybu ustawień.

**UWAGA:** Dzień tygodnia jest automatycznie aktualizowany.

### DRUGA STREFA CZASOWA

1. Nacisnąć przycisk B, aby przejść do drugiej strefy czasowej.
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk A przez 3 sekundy, aby przejść do trybu ustawień. Godzina zacznie migać.
3. Nacisnąć przycisk B, aby zwiększyć o jednostkę. Nacisnąć i przytrzymać przycisk B, aby szybciej zwiększyć.
4. Nacisnąć przycisk A, aby przejść do minut.
5. Nacisnąć przycisk B, aby zwiększyć o jednostkę. Nacisnąć i przytrzymać przycisk B, aby szybciej zwiększyć.
6. Nacisnąć przycisk A, aby wyjść z trybu ustawień.

### ALARM

1. Nacisnąć przycisk B, aby przejść do alarmu.
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk B przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć alarm/sygnal dźwiękowy.
3. Sygnal alarmu trwa 10 sekund. Nacisnąć dowolny przycisk, aby wyłączyć.

### USTAWIANIE ALARMU

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk A przez 3 sekundy w trybie alarmu, aby ustawić alarm. Godzina zacznie migać.

2. Nacisnąć przycisk B, aby zwiększyć o jednostkę. Nacisnąć i przytrzymać przycisk B, aby szybciej zwiększyć.
3. Nacisnąć przycisk A, aby przejść do minut.
4. Nacisnąć przycisk B, aby zwiększyć o jednostkę. Nacisnąć i przytrzymać przycisk B, aby szybciej zwiększyć.
5. Nacisnąć przycisk A, aby wyjść z trybu ustawień.

### ODLICZANIE WSTECZNE

1. Nacisnąć przycisk B, aby przejść do timera.
2. Nacisnąć przycisk A, aby włączyć/wyłączyć timer.
3. Sygnal alarmu trwa 10 sekund, gdy timer osiąga zero.
4. Nacisnąć dowolny przycisk, aby wyłączyć alarm.

### USTAWIANIE TIMERA

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk A przez 3 sekundy, aby ustawić timer. Godzina zacznie migać.
2. Nacisnąć przycisk B, aby zwiększyć o jednostkę. Nacisnąć i przytrzymać przycisk B, aby szybciej zwiększyć.
3. Nacisnąć przycisk A, aby przejść do następnej wartości.
4. Kolejność ustawień: godzina, minuta, sekunda.
5. Nacisnąć przycisk A, aby wyjść z trybu ustawień.

## Moduł MLL-045




DZ7091

DZ7092

DZ7109

DZ7110



### WYSWIETLANIE CZASU

1. Czas jest automatycznie wyświetlany przez 2 sekundy o każdej godzinie.
2. Nacisnąć przycisk B, aby wyświetlić czas i animację.
3. Nacisnąć przycisk B, aby przejść do wyświetlania czasu/daty.
4. Nacisnąć i przytrzymać przycisk B przez 3 sekundy podczas wyświetlania czasu/daty, aby ustawić wyświetlacz w poziomie/pionie.

### USTAWIANIE CZASU/DATY

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk A przez 3 sekundy w trybie wyświetlania czasu. 12 lub 24-godzinny format zacznie migać.
2. Nacisnąć przycisk B, aby wybrać 12 lub 24-godzinny format.
3. Nacisnąć przycisk A, aby ustawić i przejść do godziny.
4. Nacisnąć przycisk B, aby przejść do minut.

5. Nacisnąć przycisk A, aby ustawić i przejść do następnej wartości.
  6. Kolejność ustawień: 12/24-godzinny format, godzina, minuty, data, miesiąc.
  7. Nacisnąć przycisk A, aby wyjść z ustawień.
- UWAGA:** W 12-godzinnym formacie, kropka pojawi się w lewym górnym rogu wyświetlacza, aby wskazać czas P.M.  
**UWAGA:** Jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez 7 sekund, wszystkie zmiany zostaną zapisane i automatycznie wróci wyświetlanie czasu.

### NAPISANIE WIADOMOŚCI

1. Nacisnąć przycisk B, aby wyświetlić czas. Nacisnąć przycisk B ponownie, aby wyświetlić datę. Nacisnąć i przytrzymać przycisk A, pierwsza litera wiadomości zacznie migać.
2. Nacisnąć przycisk B, aby wybrać literę.
3. Nacisnąć przycisk A, aby ustawić i przejść do następnej litery. Kontynuować do napisania wiadomości. Maksymalna ilość znaków jest 10.

## Moduł ZD0603B01



DZ5173


DZ5174

DZ7079

DZ7080

DZ7111

DZ7112



### WYSWIETLANIE CZASU


1. Wyświetlacz jest wyłączony w trybie wyświetlania czasu..
2. Nacisnąć przycisk A lub B, aby wyświetlić w kolejności: animację czasu, czas przez 1 sekundę, animację daty, datę przez 1 sekundę. Po czym następuje automatyczne wyłączenie.

### USTAWIANIE CZASU/DATY

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk A przez 3 sekundy, aby przejść do trybu ustawień. 12 lub 24-godzinny format zacznie migać.

2. Nacisnąć przycisk A, aby wybrać 12 lub 24-godzinny format.
3. Nacisnąć przycisk B, aby ustawić i przejść do godziny.
4. Nacisnąć przycisk A, aby przejść do następnej wartości.
5. Nacisnąć przycisk B, aby ustawić i przejść do następnej wartości.
6. Kolejność ustawień: 12/24-godzinny format, godzina, minuty, data, miesiąc, rok.
7. Po ustawieniu roku automatycznie wróci wyświetlanie czasu.

## Moduł BJ3170




### WYŚWIETLANIE CZASU

1. Nacisnąć przycisk A, aby wyświetlić w kolejności: czas, stoper, alarm, ustawianie czasu.
  2. Nacisnąć przycisk B, aby wyświetlić alarm.
  3. Nacisnąć przycisk C, aby wyświetlić datę.
  4. Nacisnąć przycisk A i B, aby włączyć/wyłączyć sygnał godzinowy. Po włączeniu sygnału godzinowego wyświetlią się wszystkie dni tygodnia.
  5. Nacisnąć przycisk B i C, aby włączyć/wyłączyć alarm. Alarm dzwoni 1 minutę. Nacisnąć przycisk B, aby wyłączyć alarm. Nacisnąć przycisk D, aby włączyć 5-minutową drzemkę.
- STOPER**
1. Nacisnąć przycisk A 1 raz w trybie wyświetlania czasu, aby przejść do trybu stopera.
  2. Nacisnąć przycisk C, aby włączyć/wyłączyć stoper.

3. Nacisnąć przycisk B, aby wyzerować.  
*UWAGA: Nacisnąć przycisk A, aby przejść do trybu wyświetlania czasu. Stoper kontynuuje mierzenie czasu.*
- POMIAR CZASÓW POŚREDNICH**
1. Nacisnąć przycisk B w trybie stopera, aby rozpocząć pomiar.
  2. Nacisnąć przycisk C, aby zakończyć pomiar.
  3. Nacisnąć przycisk B, aby wyświetlić wszystkie pomiary.
  4. Nacisnąć przycisk B, aby wyzerować.
- ALARM**
1. Nacisnąć przycisk A w trybie wyświetlania czasu, aby przejść do alarmu. Godzina zacznie migać.
  2. Nacisnąć przycisk C, aby zwiększyć o jednostkę. Nacisnąć i przytrzymać przycisk C, aby szybciej zwiększyć.
  3. Nacisnąć przycisk B, aby przejść do minut.
  4. Nacisnąć przycisk C, aby zwiększyć o jednostkę. Nacisnąć i przytrzymać przycisk C, aby szybciej zwiększyć.

- przycisk C, aby szybciej zwiększyć.
5. Nacisnąć przycisk B, aby zapisać dane.
  6. Nacisnąć przycisk A, aby wyjść z trybu ustawień.
- USTAWIANIE CZASU/DATY**
1. Nacisnąć przycisk A w trybie wyświetlania czasu, aby przejść do trybu ustawień. Sekundy zaczną migać.
  2. Nacisnąć przycisk C, aby wyzerować sekundy.
  3. Nacisnąć przycisk B, aby przejść do minut.
  4. Nacisnąć przycisk C, aby ustawić minuty.
  5. Nacisnąć przycisk D, aby przejść do następnej wartości.
  6. Kolejność ustawień: sekundy, minuty, godzina, data, miesiąc i dzień tygodnia.
- UWAGA: Podczas ustawiania godziny, symbol „H” wyświetli się dla 24-godzinowego formatu, symbol „B” lub „P” wyświetli się dla 12-godzinowego formatu.*

## Moduł G1 / G3

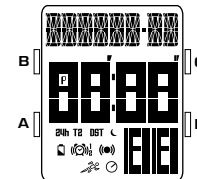

### WYŚWIETLANIE CZASU

1. Nacisnąć przycisk A, aby wyświetlić w kolejności: czas, przywołanie pamięci, alarm, timer.
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk A przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć automatyczne podświetlenie.
3. Nacisnąć przycisk B, aby włączyć podświetlenie.
4. Nacisnąć przycisk C, aby włączyć/wyłączyć sygnał godzinowy.
5. Nacisnąć przycisk D, aby przejść do drugiej strefy czasowej. Nacisnąć i przytrzymać przycisk D przez 3 sekundy, aby wyświetlić czas lokalny / drugiej strefy czasowej.  
*UWAGA: W dowolnym trybie, nacisnąć i przytrzymać przycisk C przez 3 sekundy, aby przejść do trybu stopera.*
6. W trybie wyświetlania czasu, nacisnąć i przytrzymać przycisk B przez 3 sekundy. Godzina zacznie migać.
7. Nacisnąć przycisk C, aby zwiększyć o jednostkę, nacisnąć przycisk D, aby zmniejszyć o jednostkę. Nacisnąć i przytrzymać przycisk C lub D, aby zwiększyć lub zmniejszyć szybkość.
8. Nacisnąć przycisk A, aby ustawić i przejść do następnej wartości.
9. Kolejność ustawień: godzina, minuta, sekundy, rok, miesiąc, data, 12/24-godzinny format, miesiąc/data lub data/miesiąc format.
10. Nacisnąć przycisk B, aby wyjść z trybu ustawień.
11. W celu ustawienia czasu drugiej strefy czasowej, nacisnąć i przytrzymać przycisk D przez 3 sekundy.
12. Powtórz powyższe kroki, aby ustawić czas drugiej strefy czasowej.  
*UWAGA: Dzień tygodnia jest automatycznie aktualizowany.*

### PRZYWOŁYWANIE PAMIĘCI

1. Nacisnąć przycisk A, aby przejść do trybu przywołania pamięci.  
*UWAGA: Jeżeli nie ma przechowywanych danych, to wyświetli się NO DATA (BRAK*

- DANYCH). Jeżeli są przechowywane dane, to wyświetli się zestaw danych (1-9).*
2. Nacisnąć przycisk C, aby wyświetlić w kolejności: całkowity czas, najlepszy czas, średni czas i każde okrążenie (do 100 okrążeń).
  3. Nacisnąć przycisk D, aby wyświetlić aktualny zestaw danych. Nacisnąć przycisk D ponownie, aby przejść do następnego.
  4. Nacisnąć i przytrzymać przycisk D przez 3 sekundy, aby usunąć aktualny zestaw danych.  
*UWAGA: W dowolnym momencie w trybie przywołania pamięci, nacisnąć przycisk A, aby przejść do trybu alarmu.*

### ALARM

1. Nacisnąć przycisk A, aby przejść do trybu alarmu.
2. Nacisnąć przycisk C, aby włączyć/wyłączyć alarm.
3. Nacisnąć przycisk D, aby wyświetlić alarm 1/alarm 2.

### USTAWIANIE ALARMU

1. W trybie alarmu, nacisnąć i przytrzymać przycisk B przez 3 sekundy. Godzina zacznie migać.
2. Nacisnąć przycisk C, aby zwiększyć o jednostkę, nacisnąć przycisk D, aby zmniejszyć o jednostkę. Nacisnąć i przytrzymać przycisk C lub D, aby zwiększyć lub zmniejszyć szybkość.
3. Nacisnąć przycisk A, aby ustawić i przejść do następnej wartości.
4. Kolejność ustawień: godzina, minuta, czas lokalny/drugiej strefy czasowej.
5. Nacisnąć przycisk B, aby wyjść z trybu ustawień.
6. Sygnał alarmu trwa 10 sekund. Nacisnąć dowolny przycisk, aby wyłączyć alarm.

### TIMER

1. Nacisnąć przycisk A, aby przejść do trybu timera. Timer jest domyślnie ustawiony na 5 minut.
2. Nacisnąć przycisk C/D, aby uruchomić/zatrzymać timer.

3. Nacisnąć i przytrzymać przycisk D przez 3 sekundy, aby wyzerować timer.  
*UWAGA: Gdy timer osiąga zero, sygnał alarmu trwa 10 sekund. Nacisnąć dowolny przycisk, aby wyłączyć alarm.*

### USTAWIANIE TIMERU

1. W trybie timera, nacisnąć i przytrzymać przycisk B przez 3 sekundy, aby przejść do trybu ustawień. Godzina zacznie migać.
2. Nacisnąć przycisk C, aby zwiększyć o jednostkę, nacisnąć przycisk D, aby zmniejszyć o jednostkę. Nacisnąć i przytrzymać przycisk C lub D, aby zwiększyć lub zmniejszyć szybkość.
3. Nacisnąć przycisk A, aby ustawić i przejść do następnej wartości.
4. Kolejność ustawień: godzina, minuta, sekunda.
5. Nacisnąć przycisk B, aby wyjść z trybu ustawień.

### STOPER

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk C przez 3 sekundy, aby przejść do trybu stopera.
2. Nacisnąć przycisk C/D, aby uruchomić/zatrzymać stoper.
3. Nacisnąć i przytrzymać przycisk D przez 3 sekundy, aby wyzerować stoper.

### LICZENIE OKRĄŻEŃ

1. Nacisnąć przycisk C podczas mierzenia czasu stoperem, aby odczytać okrążenie.
2. *UWAGA: Jeżeli żaden inny przycisk nie zostanie naciśnięty po 5 sekundach po naciśnięciu przycisku C, to automatycznie wyświetli się całkowity czas stopera, po kolejnych 5 sekundach wyświetli się następane okrążenie.*
3. Nacisnąć przycisk B, aby wrócić do następnego okrążenia (do 100 okrążeń).
4. Nacisnąć przycisk D, aby zatrzymać stoper.
5. Nacisnąć i przytrzymać przycisk B przez 3 sekundy, aby zapisać dane, lub nacisnąć i przytrzymać przycisk D przez 3 sekundy, aby wyzerować stoper.

## Moduł FL610



### WYŚWIETLANIE CZASU

1. Nacisnąć przycisk A, aby wyświetlić w kolejności: czas, alarm, drugą strefę czasową, timer, stoper.
2. Nacisnąć przycisk B, aby włączyć podświetlenie.  
*UWAGA: W trybie ustawień, nacisnąć przycisk D, aby wyjść z trybu ustawień.*
3. Nacisnąć przycisk A, aby ustawić i przejść do następnej wartości.  
*UWAGA: W trybie ustawień, jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez 2 minuty, wszystkie zmiany zostaną zapisane i automatycznie wróci tryb wyświetlania czasu.*

### USTAWIANIE CZASU/DATY

1. W trybie czasu nacisnąć przycisk D. Sekundy zaczną migać.
2. Nacisnąć przycisk C, aby wyzerować sekundy.
3. Nacisnąć przycisk A, aby przejść do godziny.
4. Nacisnąć przycisk C, aby zwiększyć o jednostkę. Nacisnąć i przytrzymać przycisk C, aby zwiększyć szybkość.
5. Nacisnąć przycisk D, aby ustawić i przejść do następnej wartości.
6. Kolejność ustawień: sekundy, godzina, minuta, rok, miesiąc, data.
7. Nacisnąć przycisk D, aby wyjść z trybu ustawień.  
*UWAGA: Dzień tygodnia jest automatycznie aktualizowany.*
8. W dowolnym momencie w trybie ustawień, nacisnąć przycisk B, aby wyświetlić 12/24-godzinny format.

### ALARM

1. Nacisnąć przycisk A, aby przejść do trybu alarmu.

2. Nacisnąć przycisk B, aby włączyć/wyłączyć alarm/sygnał dźwiękowy.

### USTAWIANIE ALARMU

1. W trybie alarmu nacisnąć przycisk D. Godzina zacznie migać.
2. Nacisnąć przycisk C, aby zwiększyć o jednostkę, nacisnąć i przytrzymać przycisk C, aby zwiększyć szybkość.
3. Nacisnąć przycisk A, aby ustawić i przejść do następnej wartości.
4. Kolejność ustawień: godzina, minuta, rok, miesiąc, data. Miesiąc i datę alarmu codziennie ustawiać na "----".
5. Nacisnąć przycisk D, aby wyjść z trybu ustawień.

### DRUGA STREFA CZASOWA

1. Nacisnąć przycisk A, aby przejść do trybu drugiej strefy czasowej.  
*UWAGA: Przy wyświetlaniu czasu drugiej strefy czasowej, lokalny czas wyświetla się w górnej części wyświetlacza.*
2. Nacisnąć przycisk D, aby przejść do trybu ustawień. Godzina zacznie migać.
3. Nacisnąć przycisk C, aby zwiększyć o jednostkę, nacisnąć i przytrzymać przycisk C, aby zwiększyć szybkość.
4. Nacisnąć przycisk A, aby ustawić i przejść do następnej wartości.
5. Kolejność ustawień: godzina, minuta.
6. Nacisnąć przycisk D, aby wyjść z trybu ustawień.  
*UWAGA: W trybie ustawień, nacisnąć przycisk B, wyświetlić 12/24-godzinny format.*

### TIMER

1. Nacisnąć przycisk A, aby przejść do trybu timera.

2. Nacisnąć przycisk B, aby wyzerować timer.
3. Nacisnąć przycisk C, aby uruchomić/zatrzymać timer.

### USTAWIANIE TIMERU

1. Nacisnąć przycisk D, aby przejść do trybu ustawień. Godzina zacznie migać.
2. Nacisnąć przycisk C, aby zwiększyć o jednostkę, nacisnąć i przytrzymać przycisk C, aby zwiększyć szybkość.
3. Nacisnąć przycisk A, aby ustawić i przejść do następnej wartości.
4. Kolejność ustawień: godzina, minuta, sekunda.
5. Nacisnąć przycisk D, aby wyjść z trybu ustawień.  
*UWAGA: W trybie ustawień, nacisnąć przycisk B, aby włączyć/wyłączyć automatyczne zerowanie. Po zerowaniu timer uruchamia się ponownie.*

### STOPER

1. Nacisnąć przycisk A, aby przejść do trybu stopera.
  2. Nacisnąć przycisk C, aby uruchomić/zatrzymać stoper.
  3. Nacisnąć przycisk B, aby wyzerować.
- UWAGA: Nacisnąć przycisk A, aby przejść do trybu wyświetlania czasu. Stoper kontynuuje mierzenie czasu.*


### POMIAR CZASÓW POŚREDNICH

1. Nacisnąć przycisk B w trybie stopera, aby rozpocząć pomiar.
2. Nacisnąć przycisk B ponownie, aby wrócić do trybu stopera.
3. Nacisnąć przycisk C, aby zakończyć pomiar.
4. Nacisnąć przycisk B, aby wyzerować.

## Moduł FL145GR3



DZ7069 DZ7070 DZ7071 DZ7087 DZ7117

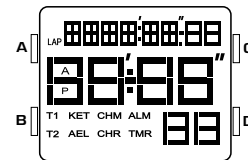

### PODŚWIETLENIE

Nacisnąć przycisk A, aby włączyć podświetlenie na 3 sekundy.

### WYŚWIETLANIE CZASU

1. Nacisnąć przycisk C, aby włączyć Czas 1/Czas 2.
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk C przez 2 sekundy, aby ustawić Czas 1 lub 2 jako domyślny.
3. Nacisnąć przycisk D, aby włączyć/wyłączyć dźwięk przycisków.

#### Time 1

> Aby ustawić Czas 1, należy nacisnąć przycisk A. Godzina zacznie migać. Nacisnąć przycisk C/D, aby zwiększyć/zmniejszyć o jednostkę. Nacisnąć przycisk B, aby ustawić i przejść do następnej wartości. Nacisnąć przycisk A, aby wyjść z trybu ustawień.

#### Time 2

> Aby ustawić Czas 2, należy nacisnąć przycisk A. Godzina zacznie migać. Nacisnąć przycisk C/D, aby zwiększyć/zmniejszyć o jednostkę. Nacisnąć przycisk B, aby ustawić i przejść do następnej wartości. Nacisnąć przycisk A, aby wyjść z trybu ustawień.

> Zakres różnicy między Czasem 1 i Czasem 2 wynosi 23 godziny.

### STOPER

1. Nacisnąć przycisk C, aby uruchomić/zatrzymać stoper.
2. Nacisnąć przycisk D, aby rozpocząć pomiar czasów pośrednich/wyzerować.
3. Nacisnąć przycisk A, aby odczytać okrażenie.
4. Nacisnąć przycisk A ponownie, aby odczytać następną okrażenie.
5. Nacisnąć przycisk C lub D, aby przejść do trybu stopera.
6. Pamięć wynosi 10 okrażeń.

### TIMER

Odcliczanie wsteczne - Zatrzymanie, Odcliczanie wsteczne - Powtarzanie, Odcliczanie wsteczne - Zliczanie.

1. Nacisnąć przycisk C, aby uruchomić/zatrzymać timer.
2. Nacisnąć przycisk D, aby wyzerować.
3. Nacisnąć i przytrzymać przycisk A przez 2 sekundy, aby przejść do trybu ustawień.
4. Nacisnąć przycisk B, aby ustawić wartość.
5. Kolejność ustawień: timer, godzina, minuta, sekunda.
6. Nacisnąć przycisk C lub D, aby zwiększyć lub zmniejszyć o jednostkę.

7. Nacisnąć przycisk A, aby wyjść z trybu ustawień.

### ALARM TIMERA

Alarm timera trwa dwa razy na sekundę przez 30 sekund.

### ALARM

1. Nacisnąć przycisk C, aby przejść do trybu alarmu.
2. Nacisnąć przycisk D, aby włączyć/wyłączyć alarm.
3. Nacisnąć przycisk B, aby przejść do trybu wyświetlania czasu.

### USTAWIANIE ALARMU

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk A przez 2 sekundy, aby przejść do trybu ustawień.
2. Nacisnąć przycisk C lub D, aby zwiększyć lub zmniejszyć wartość.
3. Nacisnąć przycisk A, aby wyjść z trybu ustawień.

## Moduł QFL631



DZ7162 DZ7163 DZ7164 DZ7165 DZ7166 DZ7167 DZ7168 DZ7176



### WYŚWIETLANIE CZASU

1. Nacisnąć przycisk B, aby wyświetlić czas.
2. Nacisnąć przycisk B ponownie, aby wyświetlić datę.
3. Po wyświetleniu czasu/daty wiadomość będzie się przewijała. Po przewijaniu wiadomości, wyświetlacz automatycznie wyłączy się.

### USTAWIANIE CZASU/DATY

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk A przez 2 sekundy w trybie wyświetlania czasu. 12 lub 24-godzinny format zacznie migać.

2. Nacisnąć przycisk B, aby wybrać 12 lub 24-godzinny format.
3. Nacisnąć przycisk A, aby ustawić i przejść do godziny.
4. Nacisnąć przycisk B, aby zwiększyć o jednostkę, nacisnąć i przytrzymać przycisk B, aby zwiększyć szybciej.
5. Nacisnąć przycisk A, aby ustawić i przejść do następnej wartości.
6. Kolejność ustawień: 12/24-godzinny format, godzina, minuta, rok, miesiąc, data.
7. Nacisnąć przycisk A, aby wyjść z ustawień.

*UWAGA: W 12-godzinnym formacie, mała kropka pojawi się w lewym górnym rogu wyświetlacza, aby wskazać czas P.M.*

*UWAGA: Jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez 7 sekund, wszystkie zmiany zostaną zapisane i automatycznie wróci wyświetlenie czasu.*


### NAPISANIE WIADOMOŚCI

1. Nacisnąć przycisk B dwa razy, aby wyświetlić datę. Nacisnąć i przytrzymać przycisk A, pierwsza litera wiadomości zacznie migać.
  2. Nacisnąć przycisk B, aby wybrać literę.
  3. Nacisnąć przycisk A, aby ustawić i przejść do następnej litery.
- Kontynuować do napisania wiadomości. Maksymalna ilość znaków jest 10.

## Moduł FL388AB / QFL226



DZ7081 DZ7082 DZ7130 DZ7131 DZ7132 DZ7146 DZ7150 DZ7151 DZ7181

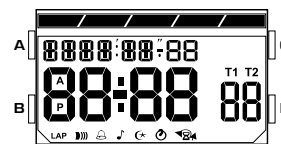

### PODŚWIETLENIE

Nacisnąć przycisk A, aby włączyć podświetlenie na 3 sekundy.

### WYŚWIETLANIE CZASU

1. Nacisnąć przycisk C, aby włączyć Czas 1/Czas 2.
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk C przez 2 sekundy, aby ustawić Czas 1 lub 2 jako domyślny.
3. Nacisnąć przycisk D, aby włączyć/wyłączyć dźwięk przycisków.

#### Time 1

> Aby ustawić Czas 1, należy nacisnąć przycisk A. Godzina zacznie migać. Nacisnąć przycisk C/D, aby zwiększyć/zmniejszyć o jednostkę. Nacisnąć przycisk B, aby ustawić i przejść do następnej wartości. Nacisnąć przycisk A, aby wyjść z trybu ustawień.

#### Time 2

> Aby ustawić Czas 2, należy nacisnąć przycisk A. Godzina zacznie migać. Nacisnąć przycisk C/D, aby zwiększyć/zmniejszyć o jednostkę. Nacisnąć przycisk B, aby ustawić i przejść do następnej wartości. Nacisnąć przycisk A, aby wyjść z trybu ustawień.

> Zakres różnicy między Czasem 1 i Czasem 2 wynosi 23 godziny.

### STOPER

1. Nacisnąć przycisk C, aby uruchomić/zatrzymać stoper.
2. Nacisnąć przycisk D, aby rozpocząć pomiar czasów pośrednich/wyzerować.
3. Nacisnąć przycisk A, aby odczytać okrażenie.
4. Nacisnąć przycisk A ponownie, aby odczytać następną okrażenie.
5. Nacisnąć przycisk C lub D, aby przejść do trybu stopera.
6. Pamięć wynosi 10 okrażeń.

### TIMER

Odcliczanie wsteczne - Zatrzymanie, Odcliczanie wsteczne - Powtarzanie, Odcliczanie wsteczne - Zliczanie.

1. Nacisnąć przycisk C, aby uruchomić/zatrzymać timer.
2. Nacisnąć przycisk D, aby wyzerować.
3. Nacisnąć i przytrzymać przycisk A przez 2 sekundy, aby przejść do trybu ustawień.
4. Nacisnąć przycisk B, aby ustawić wartość.
5. Kolejność ustawień: timer, godzina, minuta, sekunda.
6. Nacisnąć przycisk C lub D, aby zwiększyć lub zmniejszyć o jednostkę.

7. Nacisnąć przycisk A, aby wyjść z trybu ustawień.

### ALARM TIMERA

Alarm timera trwa dwa razy na sekundę przez 30 sekund.

### ALARM

1. Nacisnąć przycisk C, aby przejść do trybu alarmu.
2. Nacisnąć przycisk D, aby włączyć/wyłączyć alarm.
3. Nacisnąć przycisk B, aby przejść do trybu wyświetlania czasu.

### USTAWIANIE ALARMU

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk A przez 2 sekundy, aby przejść do trybu ustawień.
2. Nacisnąć przycisk C lub D, aby zwiększyć lub zmniejszyć wartość.
3. Nacisnąć przycisk A, aby wyjść z trybu ustawień.